


COMBI SPEED


Antenna VHF + UHF




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

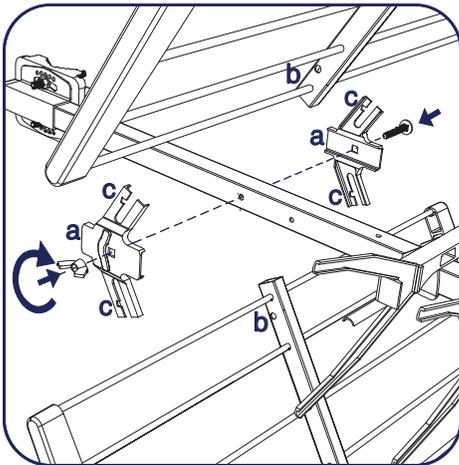


1) Fissare i 2 giunti (a) alla culla dell'antenna utilizzando l'apposita vite con dado ad alette. Inserire i 2 riflettori nelle loro sedi, avendo cura di fare corrispondere il foro (b) con l'asola dei giunti (c).

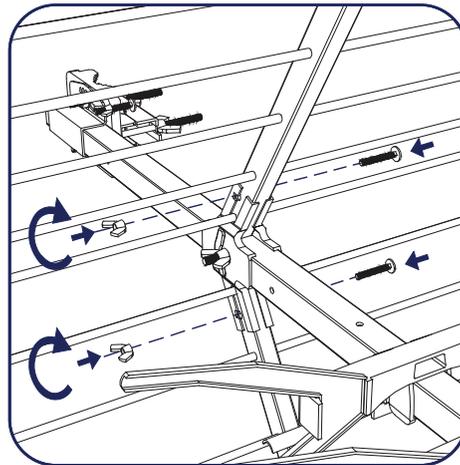


2) Bloccare i 2 riflettori fissandoli al giunto con le apposite viti con dado ad alette.

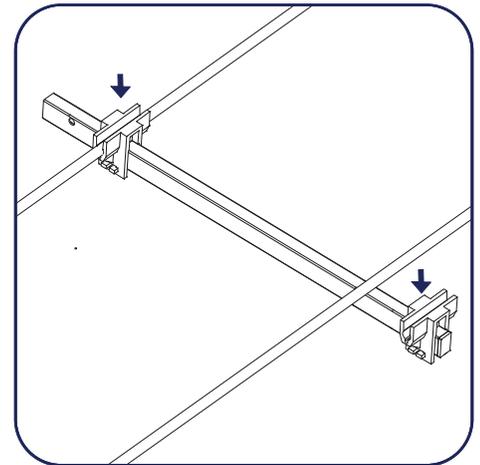


3) Inserire gli elementi tubolari negli appositi giunti di plastica.

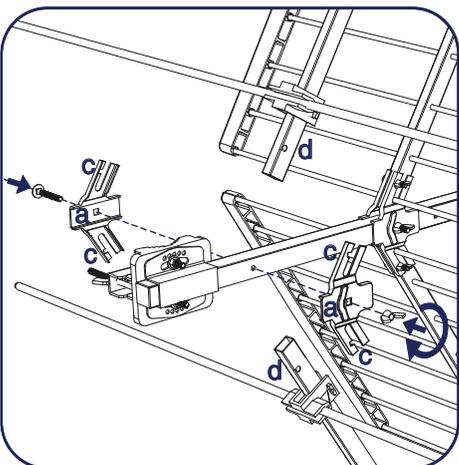

4) Fissare i 2 giunti (a) alla culla dell'antenna utilizzando l'apposita vite con dado ad alette. Inserire i 2 bracci nelle loro sedi, avendo cura di fare corrispondere il foro (b) con l'asola dei giunti (d).

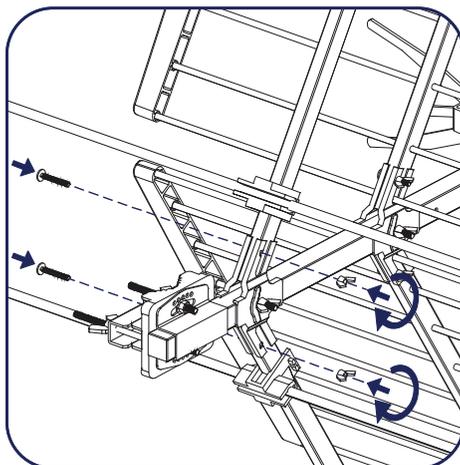

5) Bloccare i 2 bracci con gli elementi tubolari fissandoli al giunto con con le apposite viti con dado ad alette.

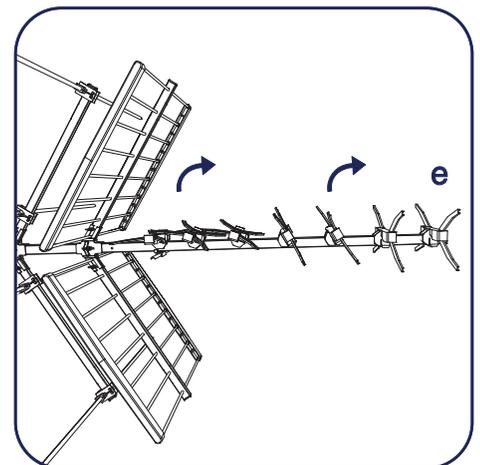


6) Ruotare in avanti gli elementi partendo dall'elemento (e) più lontano dai riflettori.




Made in Italy

OFFEL


Sistemi di ricezione TV e SAT

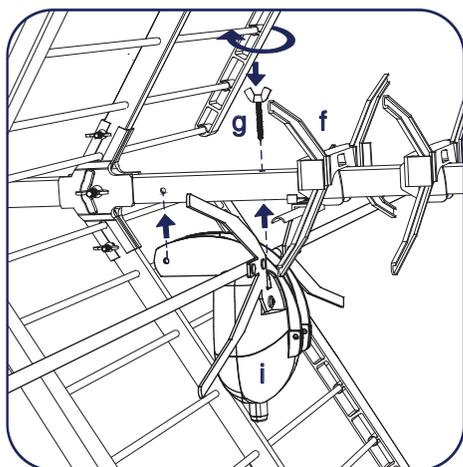


7) Fissare il dipolo (i) sulla culla centrale dell'antenna in modo che il coperchio apribile guardi gli elementi (f), fissandolo con l'apposito galletto (g) in corrispondenza del foro passante.

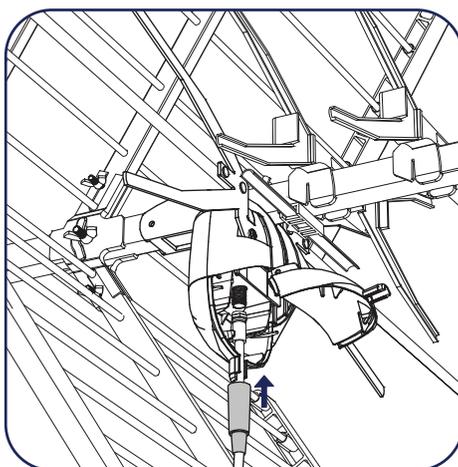

8) Inserire il cappuccio di gomma waterproof sul cavo coassiale prima di montare il connettore. Passare il cavo attraverso le maglie del riflettore, aprire lo sportellino frontale del dipolo e collegare il connettore F.

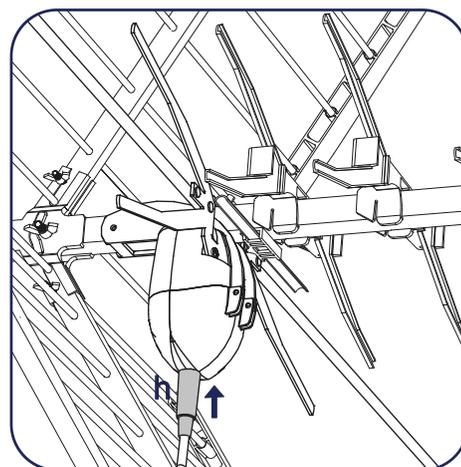

9) Chiudere lo sportellino e inserire il cappuccio di gomma waterproof (h) sull'apposito attacco passacavo del dipolo.

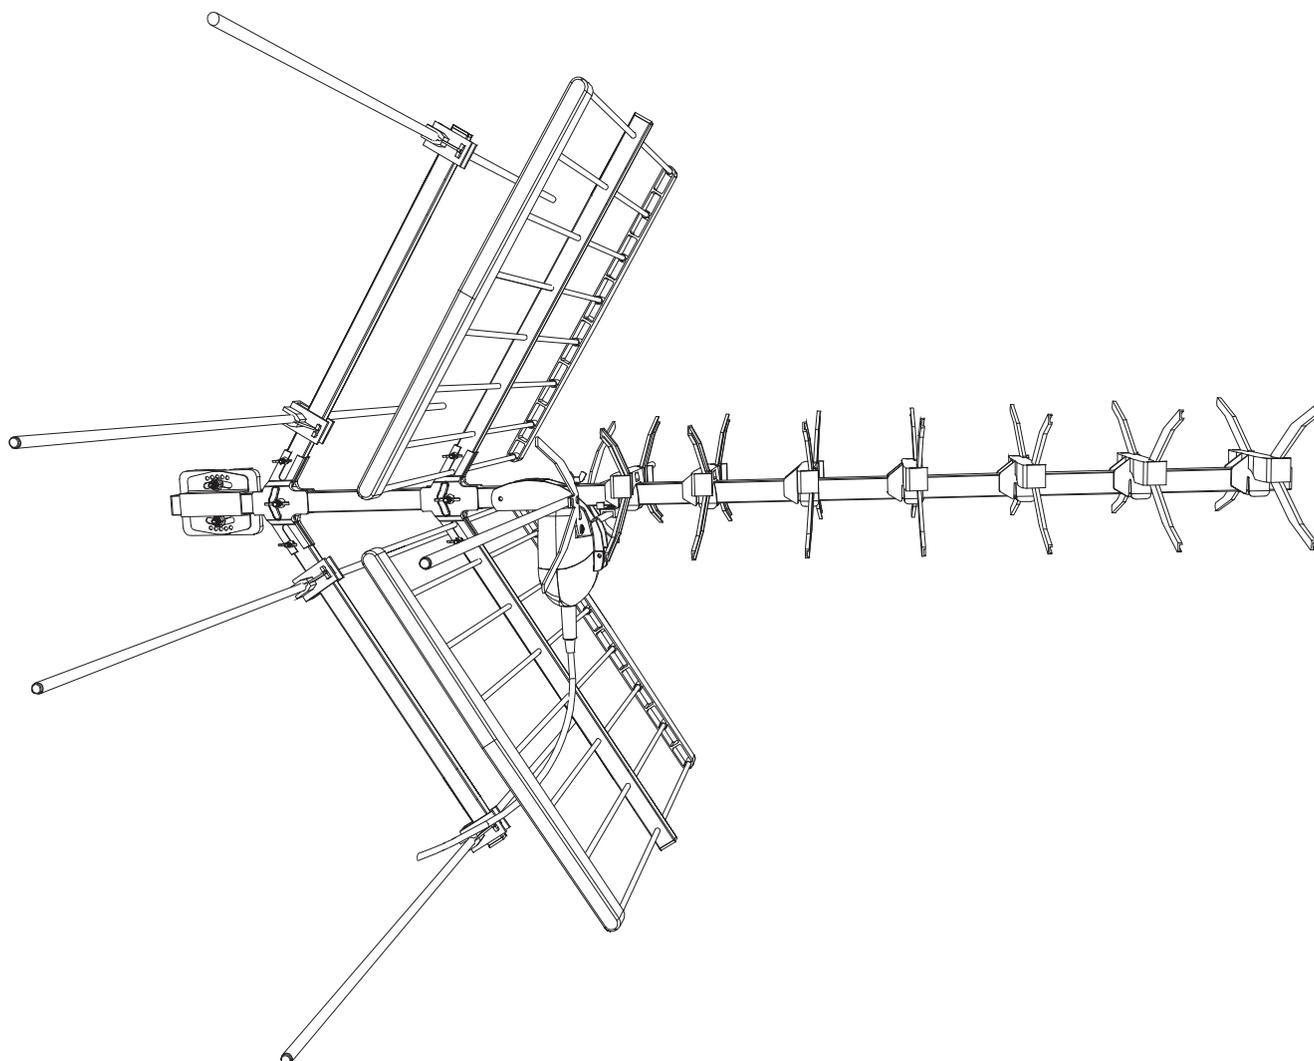

www.offel.it

Made in Italy

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT