


SUN+

Antenna UHF




Istruzioni per il montaggio

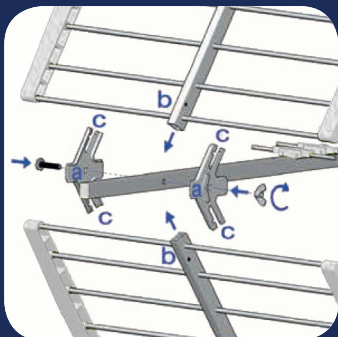


1) Fissare i due giunti (a) alla culla dell'antenna utilizzando l'apposita vite con dado ad alette. Inserire i due riflettori nelle loro sedi, avendo cura di fare corrispondere il foro (b) con l'asola dei giunti (c) dei riflettori.




2) Bloccare i due riflettori fissandoli al giunto con le apposite viti e dado ad alette.

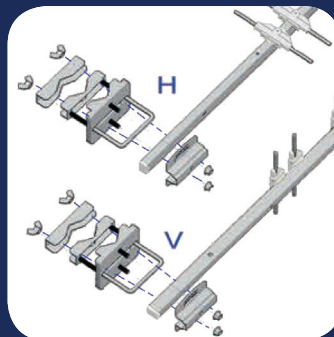

3) Montare il giunto di attacco al palo in orizzontale (H) o verticale (V) a seconda della polarizzazione richiesta.

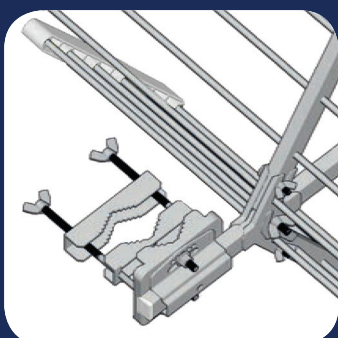

4) Particolare attacco al palo montato.

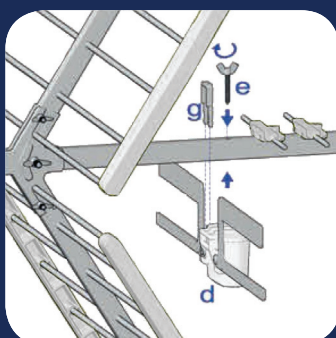

5) Orientando il dipolo (d) secondo le istruzioni impresse sullo stesso, fissarlo sulla culla con l'apposita vite a galletto (e) in corrispondenza del foro passante. Inserire il fermo in plastica ABS (g) nell'apposita sede rispettando il verso come in figura.



6) Inserire il cappuccio di gomma waterproof sul cavo coassiale prima di intestare il connettore. Collegare il cavo coassiale al dipolo facendolo passare attraverso le maglie del riflettore. Inserire il cappuccio di gomma waterproof sull'apposito attacco del connettore F.

www.offel.it

