




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

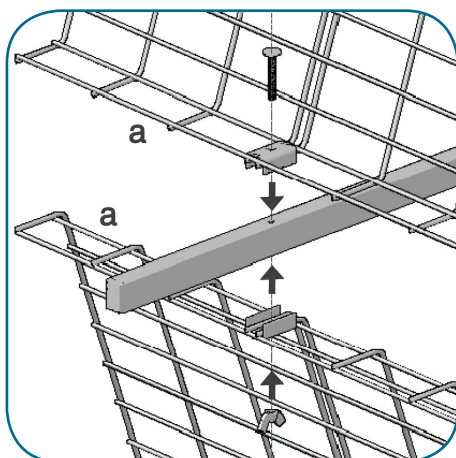


1) Fissare i due riflettori (a) alla culla dell'antenna in modo che risultino inclinati in avanti verso gli elementi.

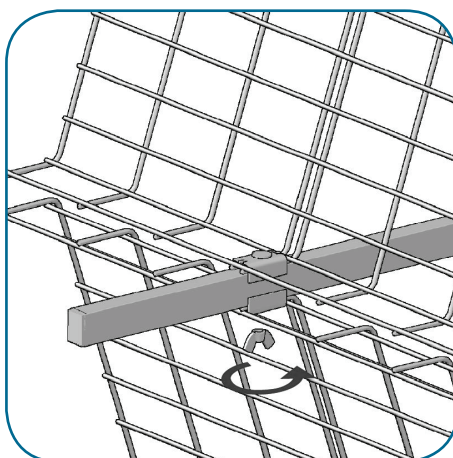


2) Bloccare i due riflettori fissandoli alla culla dell'antenna con l'apposita vite e dado ad alette.

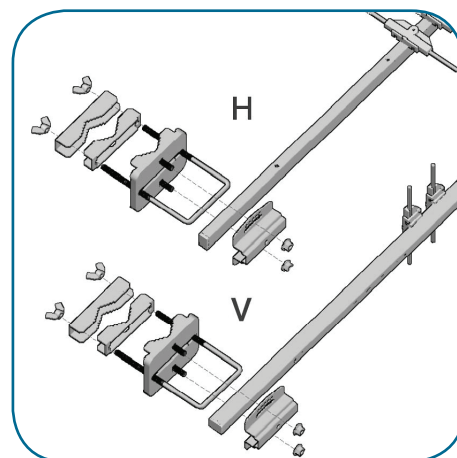


3) Montare il giunto di attacco al palo in orizzontale (H) o verticale (V) a seconda della polarizzazione richiesta.

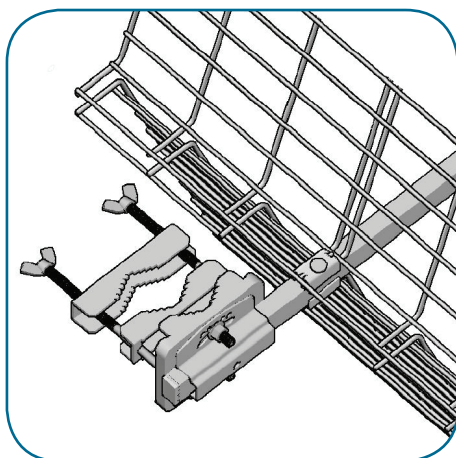

4) Particolare attacco al palo montato.

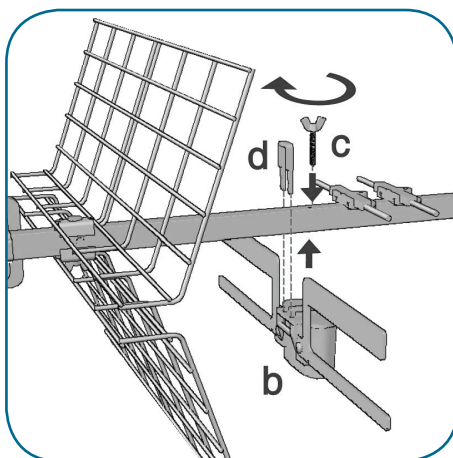

5) Orientando il dipolo (b) secondo le istruzioni impresse sullo stesso, fissarlo sulla culla con l'apposita vite a galletto (c) in corrispondenza del foro passante. Inserire il fermo in plastica ABS (d) nell'apposita sede rispettando il verso come in figura.

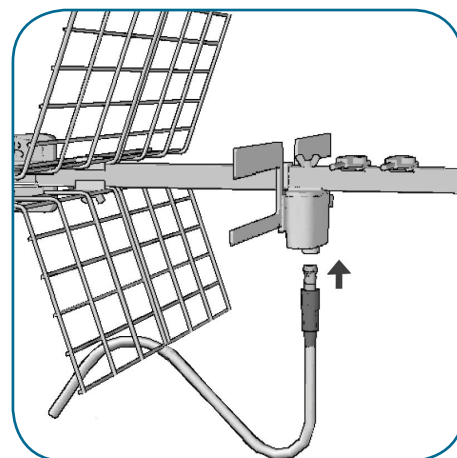

6) Inserire il cappuccio di gomma waterproof sul cavo coassiale prima di intestare il connettore. Collegare il cavo coassiale al dipolo facendolo passare attraverso le maglie del riflettore. Inserire il cappuccio di gomma waterproof sull'apposito attacco del connettore F.



Inquadra il QR code e guarda il video del montaggio su Youtube

www.offel.it

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT